Šema povezivanja

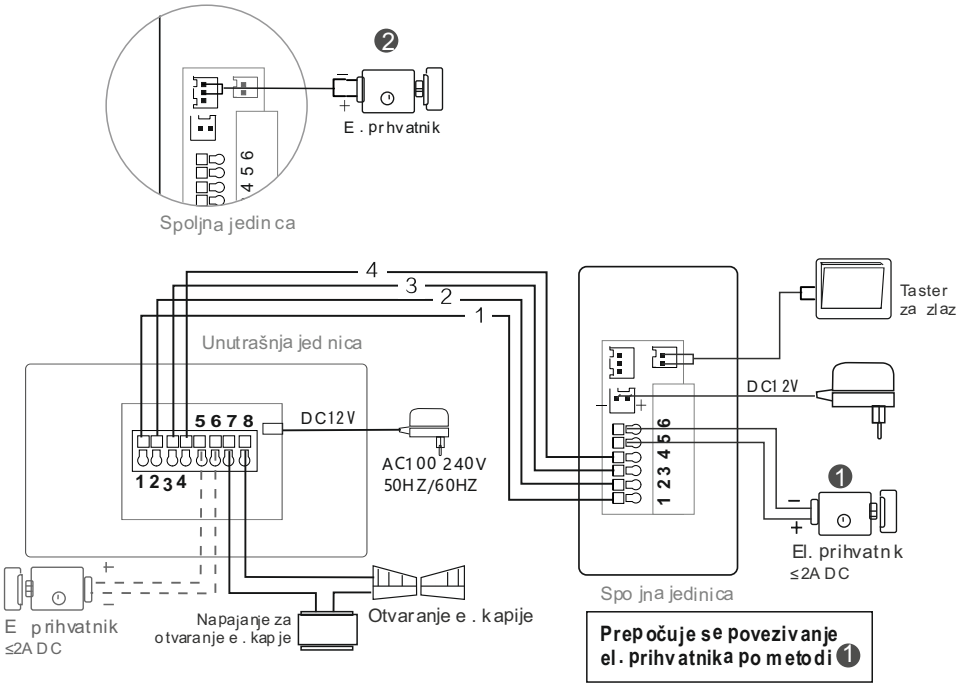

Povezivanje provodnika

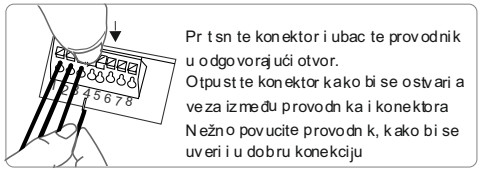

Pritsnite konektor i ubacite provodnik u odgovarajući otvor.
Otpustite konektor kako bi se ostvarila veza između provodnika i konektora
Nežno povucite provodnik, kako bi se uverili u dobru konekciju

- Povezivanje uređaja (za rastojanja do 15m) koristiti provodnike preseka 0,6mm²
  Za veća rastojanja (do 50m) potrebno je koristit provodnike prečnika 0.8mm²
- Povezivanje: Tačke 1/2/3/4 na spojnoj jedinci povezati sa tačkama 1/2/3/4 na monitoru.
- Preporučuje se povezivanje el. prihvatnika na pozivnoj jedinici, po metodi 1. sa slike iznad
  Za povezivanje el. prihvatnika koristi kabl 2x1mm², maksimalne dužine 15m.

NAPOMENA:

- Odaberite samo jedan od predloženih načina za povezivanje e. prihvatnika. Otvaranje el. prihvatnika putem RFID čipa, tastera za otvaranje vrata i tastera za otključavanje na monitoru, funkcionišu samo kada se el. prihvatnik poveže po metodi 1 ili 2
  Preporučuje se metoda 1
- Taster za otvaranje kapije na monitoru ima izvode na samom monitoru (tačke 7 i 8), koji predstavljaju kontakte releja (bez napona - **COM** i **NO**)
  Maksimalno opterećenje izvoda je 30V do 2A.

teh-tel