


VIDEO INTERFON TOP 7



verzija 1.1

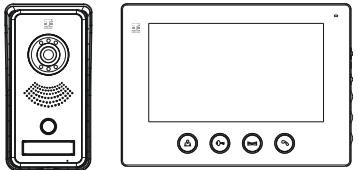

SADRŽAJ PAKOVANJA

Monitor x 1	Nosač x 1	Adapter x 2
Spoljna jedinica x 1	Okapnica x 1	Konektori x 2
15m kabla x 1	Paket tiplova i vijaka x 1	RFID 125 KHz TAG x 7


KARAKTERISTIKE

- 7" ekran sa slikom u "widescreen-u", bez zračenja, male potrošnje ali odlične slike
- Kamera sa mogućnošću noćnog režima rada
- Otvaranje el. prihvavnika i/ili električne kapije
- Ugrađen čitač za ulazak bez ključa (125KHz)
- Monitoring bez poziva


UPUTSTVO ZA UGRADNJU

A. Ugradnja monitora

1. Pozicionirajte nosač na zid uz pomoć tiplova i vijaka, na visini od 1.4-1.6m od poda

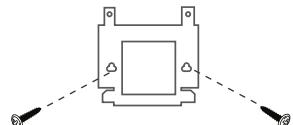


2. Povežite provodnike po šemi povezivanja
3. Povežite adaptere napajanja
4. Postavite monitor na nosač

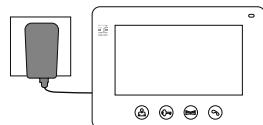


B. Ugradnja spoljne jedinice




1. Postavite okapnicu na zid pomoću priloženih vijaka (1.4-1.6m od poda)

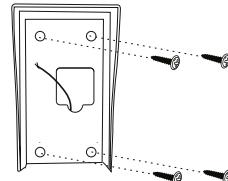


2. Povežite provodnike po šemi povezivanja
3. Upišite i postavite naziv ili prezime u spoljnu jedinicu
4. Postavite spoljnju jedinicu u okapnicu i fiksirajte je namenjenim vijkom (sa donje strane)

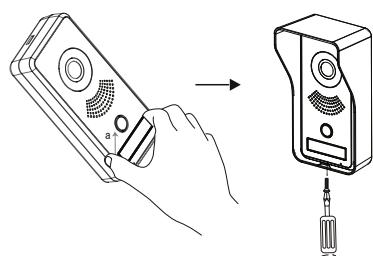

C. Šema povezivanja

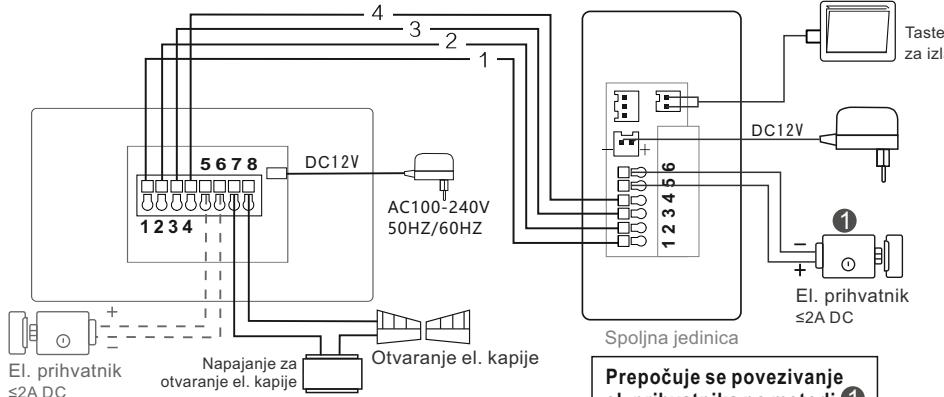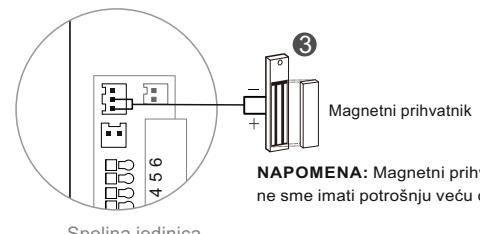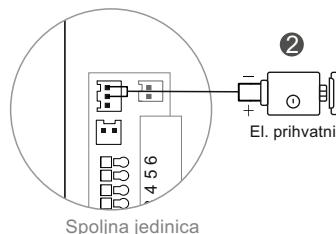

Povezivanje provodnika

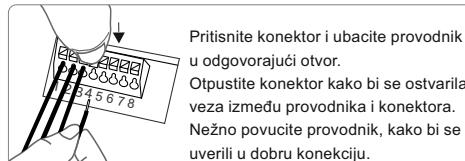

- Priloženi kabl (RVV6 x 0.5mm²) je dužine 15m. Za veća rastojanja (do 50m) potrebno je koristiti kabl prečnika 0.8mm².
- Povezivanje: Tačke 1/2/3/4 na spoljnoj jedinici povezati sa tačkama 1/2/3/4 na monitoru.
- Preporučuje se povezivanje el. prihvavnika na pozivnoj jedinici, po metodi 1. sa slike iznad. Za povezivanje el. prihvavnika koristiti kabl 2x1mm², maksimalne dužine 15m.


NAPOMENA:

- Odaberite samo jedan od predloženih načina za povezivanje el. prihvavnika. Otvaranje el. prihvavnika putem RFID čitača, tastera za otvaranje vrata i tastera za otključavanje na monitoru, funkcioniše samo kada se el. prihvativnik poveže po metodi 1 ili 2. Preporučuje se metoda 1.
- Taster za otvaranje kapije na monitoru ima izvode na samom monitoru (tačke 7 i 8), koji predstavljaju kontakte releja (bez napona - **COM** i **NO**). Maksimalno opterećenje izvoda je 30V do 2A.



UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Monitor

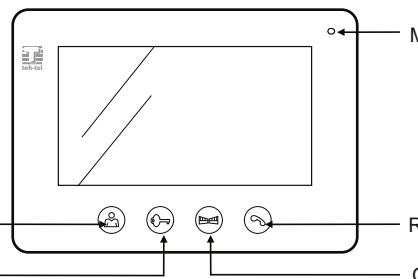


a. Kada posetilac pritisne taster za upućivanje poziva, monitor će emitovati melodiju i prikazati sliku sa kamere. Pritisnite taster "📞" kako bi razgovarali sa posetiocem. Vreme razgovora je ograničeno na 120 sekundi. Za to vreme možete da:

- Pritisnete taster "📞" kako bi otvorili el. prihvavnik ili,
- Pritisnete taster "➡️" kako bi otvorili el. kapiju ili,
- Pritisnite taster "暂停" (Pause) za prekid razgovora.

b. Pritisnite taster "👤" kako bi pokrenuli monitoring. Vreme monitoringa je ograničeno na 40 sekundi. Za to vreme možete da:

- Pritisnete taster "📞" za razgovor, i otvorite el. prihvavnik i el. kapiju, ili:
- Pritisnite ponovo "👤" za prekid razgovora.

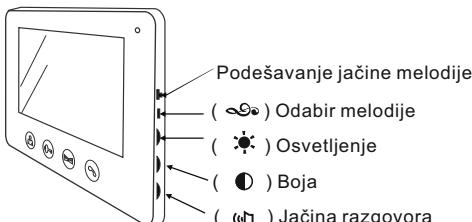

c. Podešavanje jačine melodije 🎵, osvetljenja ⚡, boje 🌈, i jačine razgovora 🔊, se obavlja sa desne strane monitora.

d. Pritisnite taster za izbor melodije 🎵. Na raspolaženju je 16 vrsta melodija. Podešavanje je moguće samo dok je monitor u aktivnom stanju.

Spoljna jedinica



◆ Podešavanje RFID čitača


Uz uređaj se isporučuju dva administratorska taga (add i delete) i pet korisničkih.

- Dodavanje korisnika:** u stanju mirovanja očitajte "ADD" tag, a nakon toga očitajte korisničke tagove/kartice. Na kraju očitajte "ADD" tag za završetak dodavanja.
- Brisanje korisnika:** u stanju mirovanja očitajte "DEL" tag, a nakon toga očitajte korisničke tagove/kartice. Na kraju očitajte "DEL" tag za završetak brisanja.
- Brisanje svih korisnika:** u stanju mirovanja, očitajte "DEL", a zatim "ADD" tag za brisanje svih korisnika.

NAPOMENA:

- Dodavanja i brisanje tagova po prethodnoj proceduri se obavlja za svaki tag posebno.
- Moguće je dodati maksimalno 1000 korisničkih tagova, kartica i narukvica. Maksimalno rastojanje očitavanja tagova je 0-1cm.

NAPOMENA: Čuvajte administratorske tagove. U slučaju gubitka istih, potrebno je otvoriti zadnju stranu spoljne jedinice, i locirati štampanu ploču RFID čitača, kao na slici ispod:

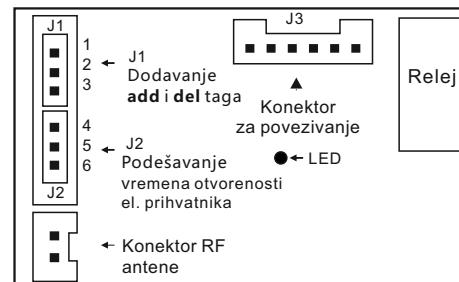

◆ Dodavanje novih add/del tagova:

Isključite napajanje, spojite pinove 2 i 3 na J1, i uključite napajanje. LED će svetleti narandžasto. Očitajte prvi tag, LED će svetleti crveno uz jednostruki tonski signal. Očitajte drugi tag, LED će se ugasiti uz jednostruki tonski signal od 3 sekunde. Prvi očitan tag postaje "ADD" a drugi "DELETE". Nakon završetka postupka, isključite napajanje, spojite pinove 1 i 2 na J1 i uključite napajanje.

Dodavanjem novih tagova, stari će biti nevažeći.

◆ Vreme otvorenosti RFID čitača:

Spojite tačke 4 i 5 na J2 za vreme 1 sekund, a tačke 5 i 6 na J2 za vreme od 5 sekundi.

Specifikacije

Rezolucija ekrana	800 *480
Adapteri	Ulaz: AC100-240V Izlaz: DC12V 1~2A
Potrošnja	U mirovanju<2.1W, U radu <7.3W
Jačina zvuka	≥75dB (0.3m)
Temperaturni opseg	-10 °C ~ 50 °C
Opseg vlažnosti vazduha	10% ~ 90%
Rezolucija kamere	700 TVL

NAPOMENE

- Isključite napajanja pre povezivanja.
- Ukoliko uređaj ne radi, proverite da li je instalacija ispravna i pravilno povezana.
- Koristite meku pamučnu krpu za brisanje sočiva kamere.
- Spoljna jedinica ne sme biti izložena direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Ukoliko otključavanje el. prihvavnika nije u funkciji, proverite da li je instalacija ispravna i pravilno povezana. Proverite napajanje.
- Ukoliko slika na monitoru ima smetnje, proverite da li instalacija prolazi pored jakih izvora EM smetnji (motori, transformatori, visokonaponski vodovi..). Udaljite instalaciju od izvora smetnji.

