

# Q2 AUDIO "HANDSFREE" SLUŠALICA

uputstvo za montažu i korišćenje




## 1. Uvod

Q2 handsfree slušalica se montira direktno na zid. Koristi se za komunikaciju sa spoljnom jedinicom i otključavanje vrata, a poseduje i dodatni relejni izlaz.

## 2. Tehničke karakteristike

| Model                  | Radne karakteristike   | Karakteristike dodatnog releja |
|------------------------|--|--------------------------------|
| Q2 handsfree slušalica | Radni napon : DC13,5V<br>Struja u mirovanju: ≤25mA(DC13,5V)<br>Struja u radu: ≤230mA(DC13,5V)<br>Temperaturni opseg: -20°C ~ +60°C | 1A 12V DC                      |


## 3. Opis i konekcije

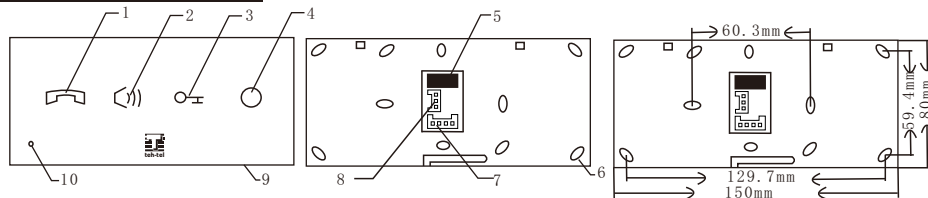

1: razgovor; 2: podešavanje jačine zvona; 3: otključavanje; 4: taster dodatnog releja; 5: relej;  
6: otvori za montažu; 7: konekcija za povezivanje; 8: konekcija dodatnog releja; 9: zvučnik; 10: mikروفon



## 4. Blok šema

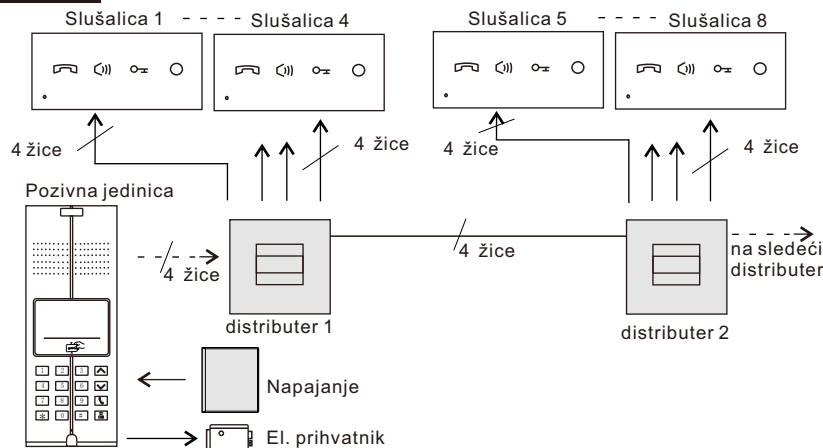

## 5. Povezivanje

### 1. Povezivanje slušalice sa dekodrom

| slušalica |   | dekoder                  |
|-----------|---|--------------------------|
| 12V       | → | out 12v                  |
| GND       | → | GND                      |
| AGND      | → | na kontakte G1/G2 /G3/G4 |
| T&R       | → | na kontakt T&R           |

### 2. Konekcija dodatnog releja

|     |                    |
|-----|--------------------|
| NC  | normalno zatvoren  |
| COM | zajednički kontakt |
| NO  | normalno otvoren   |

## 6. Upotreba

### 6.1. Pozivanje slušalice sa spoljne jedinice

- Unesite broj stambene jedinice nakon čega će slušalica zvoniti, a indikator razgovora počinje da treperi.
- Pritisnite taster "☎", za razgovor, a indikator razgovora i otključavanja će biti uključeni. Ako ne odgovorite na poziv u roku od 30 sekundi, poziv će biti automatski prekinut.
- Tokom razgovora pritisnite taster "☎" za otvaranje vrata.
- Tokom razgovora ili u mirovanju, pritisnite "O", za aktivaciju dodatnog releja. U ovom slučaju aktivira se svetlosna indikacija. Vreme uključenosti dodatnog releja je 1 sekund.
- Pritisnite taster "☎" za prekid razgovora, a indikator razgovora i otključavanja će se isključiti. Vreme za razgovor je ograničeno na 120 sekundi.

### 6.2. Podešavanje jačine zvona u slušalici

- U stanju mirovanja pritisnite taster "🔊". Učestalost treperenja indikatora označava stepen jačine zvona.  
**Isključeno zvono** - indikator je konstantno uključen  
**Srednja jačina zvona** - indikator će se uključiti dva puta  
**Maksimalna jačina zvona** - indikator će se uključiti tri puta  
Napomena: fabrički je podešena maksimalna jačina zvona
- Za vreme poziva, moguće je isključiti ton zvona pritiskom na taster "🔊", bez prekidanja poziva.